KAYA multimedia

מדריך הפעלה והוראות בטיחות

WPA1F PRO

שלט רחוק להליכה

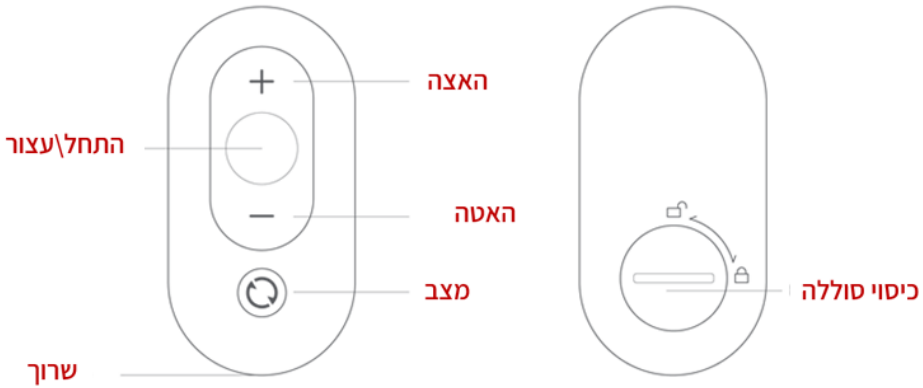

KAYA
multimedia

1. בחרו קרקע יציבה,
אין להציב את המכשיר על משטח רך

2. פתחו את ההליכון,
לחצו כלפי מטה עד לפתיחה

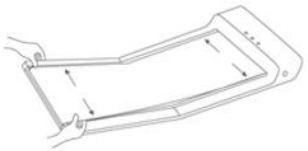

3. התאימו את רצועת ההליכה
למרכז המכשיר

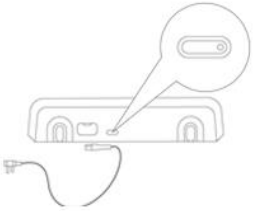

4. חברו את כבל החשמל
ולחצו על מתג הפעלה

5. הורידו אפליקציית
WALKINGPAD (אפל\אנדרואיד)

6. עקבו אחר ההוראות באפליקציה
לסיום התקנה של המכשיר

7. בחרו את המדריך

8. למדו והגדירו פונקציות נוספות
כדי לבטל הגבלת מהירות של המכשיר

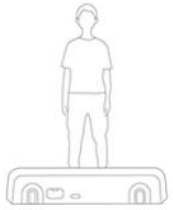

9. התחילו להשתמש במכשיר

10. במידה ורצועת ההליכה
יוצאת מהמסלול, התאימו שוב למרכז

KAYA multimedia

מצב שינה

מנוע המכשיר אינו פועל

Standby Mode

במצב שינה
יש להיזהר מילדים או משתמשים לא מנוסים
לעלות על המכשיר ולהפעיל זאת ללא כוונה

מצב מהירות קבועה

שליטה על מהירות דרך השלט או האפליקציה

מצב אוטומטי

מהירות נקבעת בהתאם להליכה שלכם

בורר מצבים
לחצו פעם אחת לחזרה למצב קודם

Fixed speed mode

במצב מהירות קבועה
המהירות נקבעת באמצעות השלט

רצוי להתחיל במצב זה לפני שימוש ב "מצב אוטומטי"
כדי להתרגל ולקבל שליטה במכשיר.

השליטה דרך השלט , אך שימו לב
כפתור STOP\START עלול להשתנות
בהתאם להגדרות המשתמש.

האצה
לחיצה קצרה – הגברת מהירות ב 0.4 קמ"ש

התחל\עצור
לחיצה קצרה – להתחלה או עצירה של המכשיר

האטה
לחיצה קצרה – הפחתת מהירות ב 0.4 קמ"ש

מצבים
לחיצה קצרה – העברה למצב אוטומטי
לחיצה ארוכה – העברה למצב שינה

KAYA
multimedia